


# Щуктар 15




**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПЕРВИЧНОЙ СБОРКЕ ВАРИАТОРА «САФАРИ»**


## Комплект поставки вариатора «Сафари»

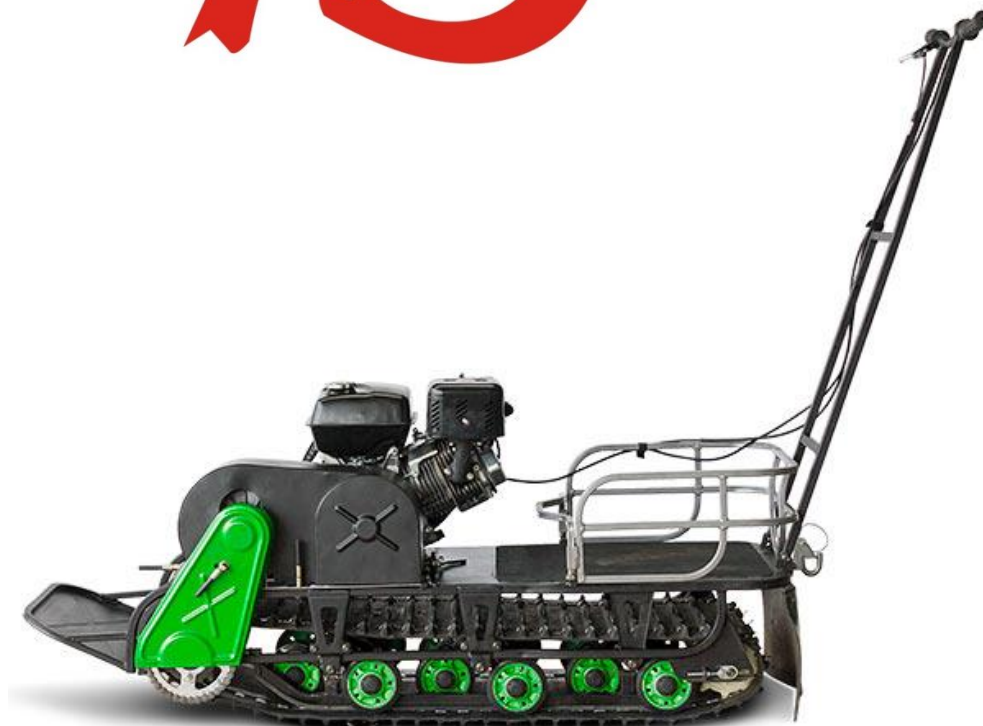

1. Полумуфта – 1 шт.;
2. Пружина драйвера – 1 шт.;
3. Вкладыши полумуфты – 3 шт.;
4. Подвижный шкив – 1 шт.;
5. Неподвижный шкив – 1 шт.

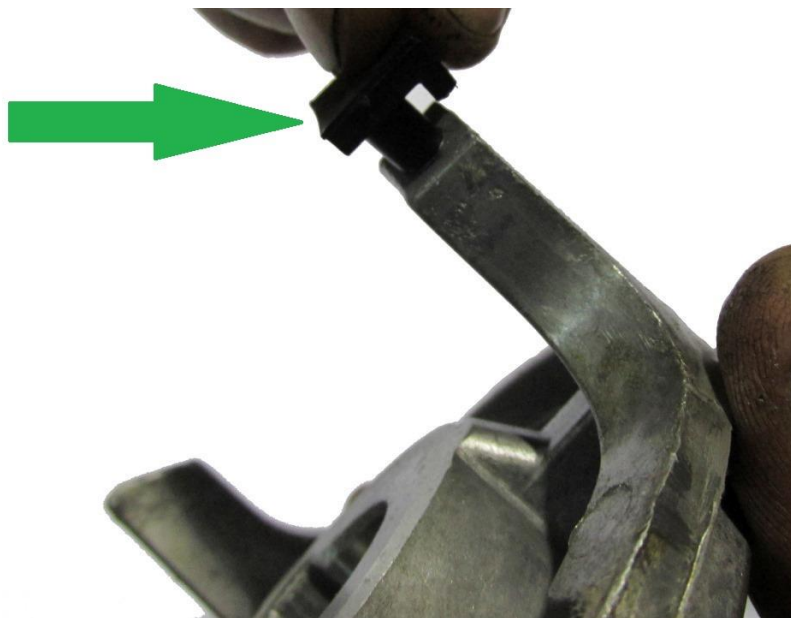

1. Вставляем вкладыши полумуфты так, как указано на рисунке.

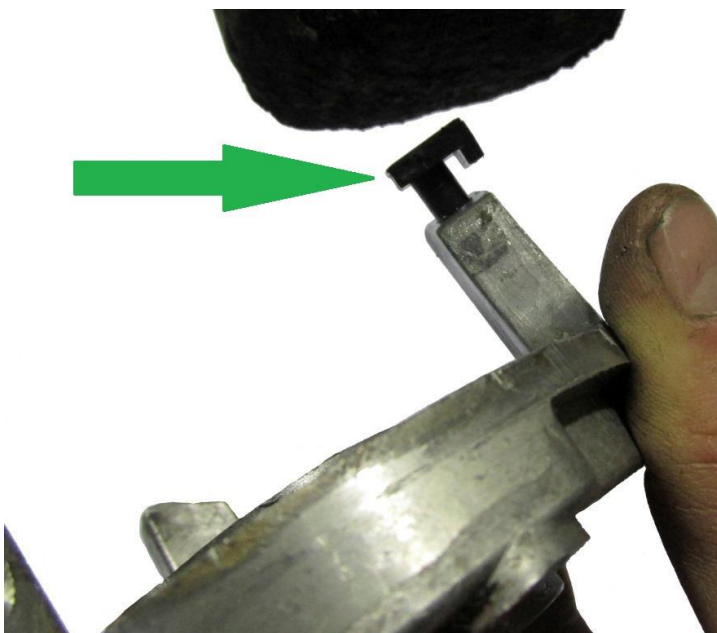

2. С помощью резиновой киянки фиксируем их в полумуфте.



3. Правильно установленные вкладыши на полумуфте выглядят так, как указано на рисунке.



4. Положение концов пружины в спокойном состоянии: А – нижний конец пружины; Б – верхний конец пружины.




5. В подвижный шкив закладывается тонкий слой смазки (Литол-24 или аналоги).



6. Вставляем нижний конец пружины в отверстие в подвижном шкиве (отмечено зелёной стрелкой) так, как указано на рисунке.




7. Вставляем верхний конец пружины в полумуфту так, как указано на рисунке.

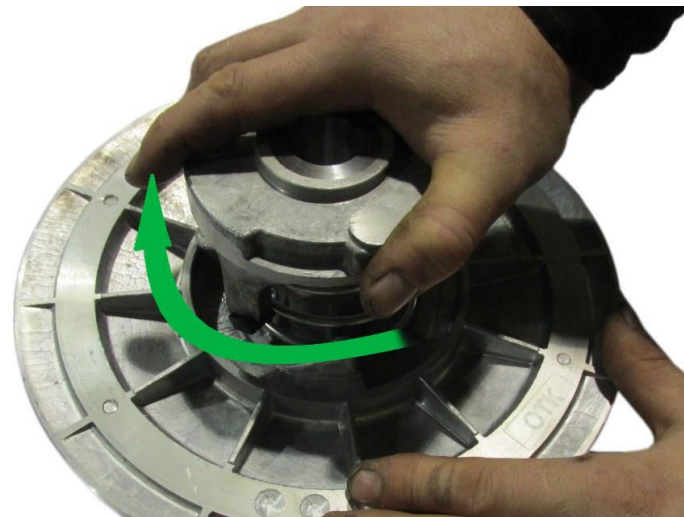

**ВНИМАНИЕ!** Дальнейшая сборка вариатора происходит на валу, который необходимо зафиксировать в тисках. Для наглядности отображения работы приведены без вала.

8. Нажимая на полумуфту, поворачиваем её на  $120^{\circ}$  по часовой стрелке.

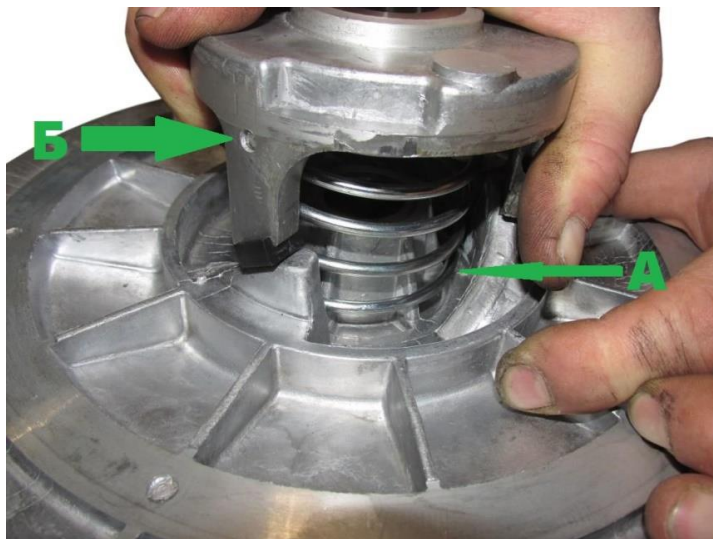

9. Полумуфта должна оказаться относительно подвижного шкива в таком положении, как указано на рисунке. Необходимо обратить внимание на положение верхнего (Б) и нижнего (А) концов пружины. После этого фиксируем полумуфту на валу стопорным кольцом, идущим в комплекте с мотобуксировщиком «Мухтар 15».



10. Схематично положение полумуфты относительно подвижного шкива выглядит так, где: А - Положение нижнего конца пружины; Б1 – положение верхнего конца пружины в свободном состоянии; Б2 – положение свободного конца пружины в рабочем положении.

*Шухутар 15*

**Производитель сохраняет за собой право вносить любые изменения, включая изменения технических характеристик, дизайна и оснащения моделей без предварительного уведомления.**